


Guarniture, HAWA-Concepta 25/30


	mm	n.
HAWA-Concepta 25, guarnitura per 1 anta	1250 – 1850	25878
HAWA-Concepta 30, guarnitura per 1 anta	1851 – 2300	25879
Contenuto delle guarniture: → Pagina 42		

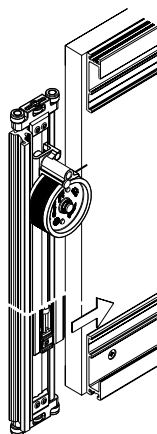

HAWA-Concepta 25/30

Guarniture, HAWA-Concepta 40/50

	mm	n.
HAWA-Concepta 40, guarnitura per 1 anta	1851 – 2500	25880
HAWA-Concepta 50, guarnitura per 1 anta	2301 – 2850	25881
Contenuto delle guarniture: → Pagina 43		

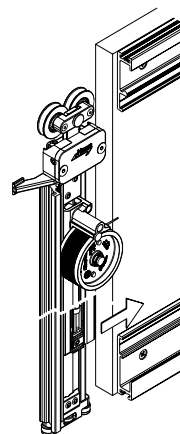

HAWA-Concepta 40/50

Peso rapportato alla grandezza anta

Il peso massimo è conseguenza della grandezza dell'anta.

HAWA-Concepta 25

TB TH	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
1850	25	25	25	25	25	25	25	24	23	22
1800	25	25	25	25	25	25	25	23	22	21
1750	25	25	25	25	25	25	25	24	22	21
1700	25	25	25	25	25	25	25	24	21	20
1650	25	25	25	25	25	25	25	23	21	19
1600	25	25	25	25	25	25	24	22	20	18
1550	25	25	25	25	25	25	24	21	19	18
1500	25	25	25	25	25	25	23	21	18	17
1450	25	25	25	25	25	24	22	20	18	16
1400	25	25	25	25	25	24	21	19	17	15
1350	25	25	25	25	24	23	21	18	16	15
1300	25	25	25	24	23	22	20	18	15	14
1250	25	25	24	23	21	19	17	15	14	13

Peso anta in kg / TB = larghezza anta in mm / TH = altezza anta in mm

HAWA-Concepta 40

TB TH	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2500	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2450	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39
2400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38
2350	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39
2300	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36
2250	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37
2200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36
2150	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	35
2100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	34
2050	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	35	33
2000	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	34	32
1950	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	35	33
1900	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	34	32
1851	40	40	40	40	40	40	40	39	37	35	33	31	29

Peso anta in kg / TB = larghezza anta in mm / TH = altezza anta in mm

HAWA-Concepta 30

TB TH	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
2250	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	25
2200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
2150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25
2100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	25
2050	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24
2000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	26	25	23
1950	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24	23
1900	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	23	22
1851	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	24	23	21

Peso anta in kg / TB = larghezza anta in mm / TH = altezza anta in mm

HAWA-Concepta 50

TB TH	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2850	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2750	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2700	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
2650	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48
2600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49
2550	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	47
2500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	46
2450	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45
2400	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	46	45
2350	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45
2301	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	46	45

Peso anta in kg / TB = larghezza anta in mm / TH = altezza anta in mm