

Non richiedono forature per il montaggio.
Ala e scatola in zama.

Declinazione di responsabilità


Le cerniere Universali Salice (CBG) sono studiate per essere impiegate su ante in vetro oppure su specchi. Salice non si assume la responsabilità per qualsiasi inconveniente derivante dal tipo di adesivo utilizzato, dal procedimento di incollaggio oppure da un'errata installazione e relative conseguenze.

Si consiglia pertanto di effettuare dei test preliminari con l'adesivo scelto.

Se la piastra sottoposta a una forza di torsione superiore a 160 Nm rimane ben salda, l'adesivo è da considerarsi appropriato.

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

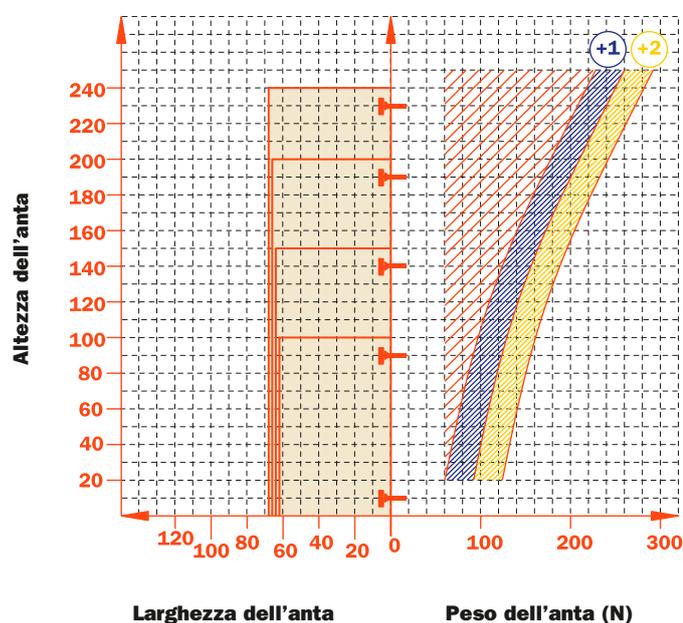

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Innesto rapido su basi Domi.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.



Informazioni tecniche

Cerniere per ante in vetro.
Non richiedono forature per il montaggio.

"K" da 0 a 22 mm.
 Apertura 110°. Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 17.
 Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

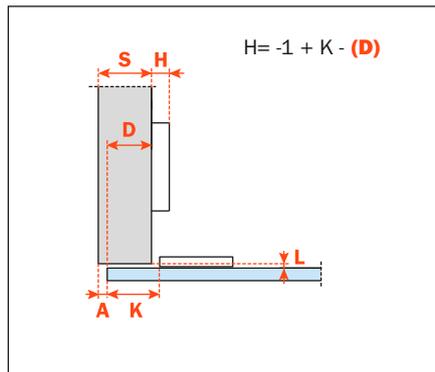

CBG2AE9 = con deceleratore integrato

CBG2AC9 = con chiusura automatica


CBGQAC9 = con apertura Push

CBG1AC9 = con chiusura libera

Imballi

Scatole 150 pezzi


Pallet 3.600 pezzi

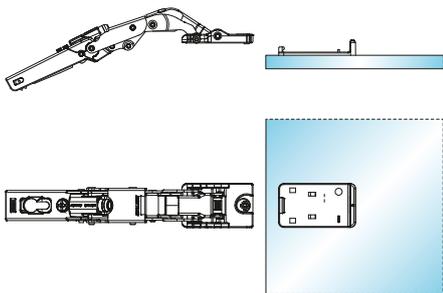


1) Fissare la piastra all'anta (vetro o specchio) con uno speciale adesivo.

Si consiglia di far eseguire questa operazione da aziende specializzate.

Per ulteriori informazioni sull'adesivo e la sua applicazione, potete rivolgerVi direttamente al produttore del collante oppure al vostro fornitore di ante in vetro.

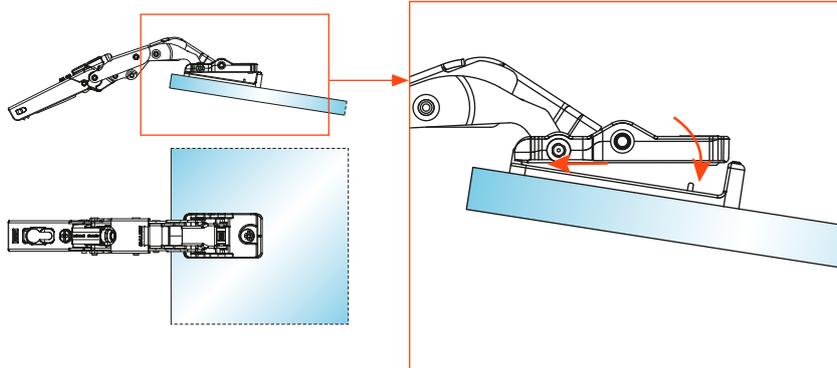

2) Quando la piastra è ben fissata, agganciare la cerniera.

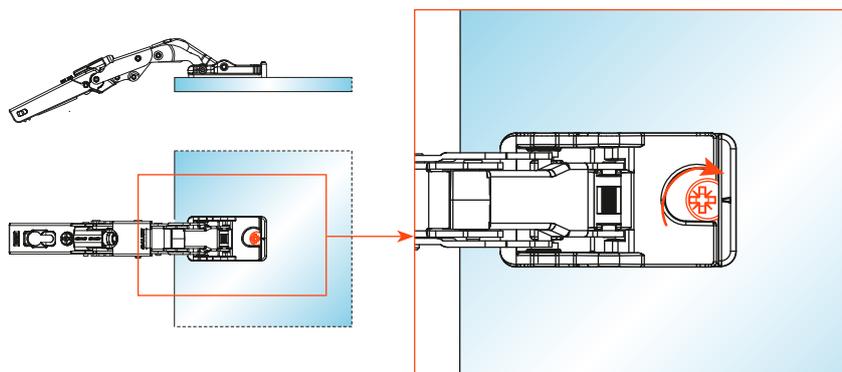

3) Ruotare l'eccentrico di fissaggio.