





Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzazione incorporata sensys 8638i Alu per ante con telaio in alluminio, angolo di apertura di 95°

Montaggio:

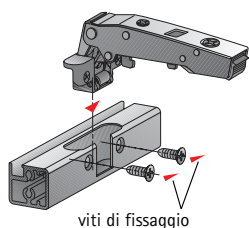


viti di fissaggio

Schema di fresatura:

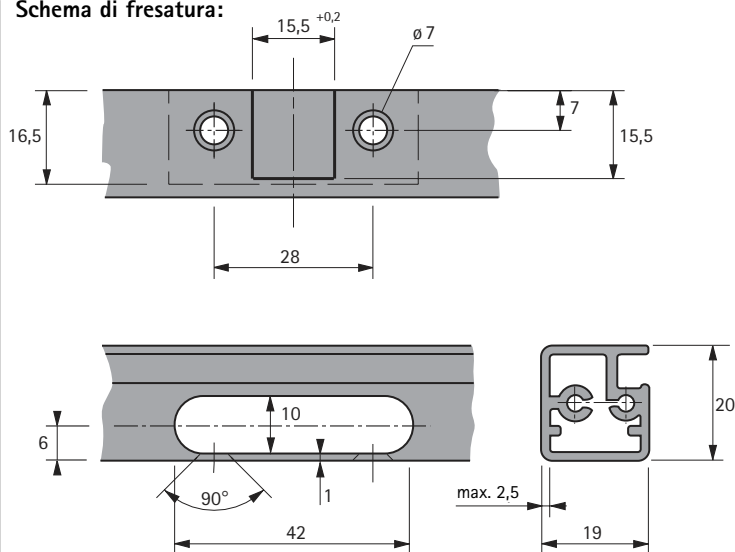


La fuga minima per il profilo da noi suggerito è di 1,6 mm
(3,2 mm per ante doppie). Sormonto con spessore 0 mm = 17 mm

Ingombro interno della cerniera H/
ingombro interno
dell'anta T
con basetta
0 mm

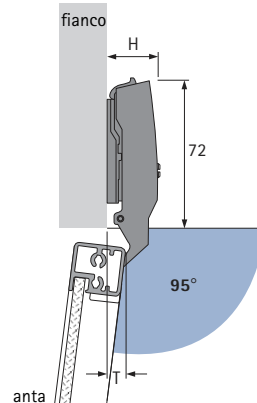

Tipi di battuta	H mm	T mm
esterno	25,0	8,0
pannello centrale	31,0	17,5
battuta interna	38,0	24,5


Battuta esterna

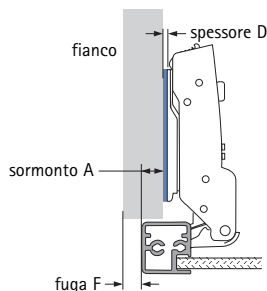

Spessore D mm	Sormonto mm						
	12	13	14	15	16	17	
	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0	

Regolazione del sormonto $\pm 2,0$ mm


Battuta centrale

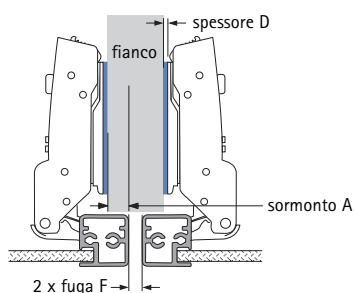

Spessore D mm	Sormonto mm					
	0	1	2	3	4	5
	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2,5

Regolazione del sormonto $\pm 2,0$ mm

Battuta interna

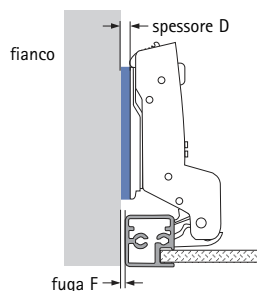

Spessore D mm	Fuga mm				
	1,6	2	3	4	5
	2,1	2,5	3,5	4,5	5,5

Regolazione fuga $\pm 2,0$ mm

Basette di montaggio, vedi pagine 42 - 43

Informazioni tecniche, vedi pagine 12 - 13